


パブリックシアター音響回線図

3階～ロビー・楽屋レベル～

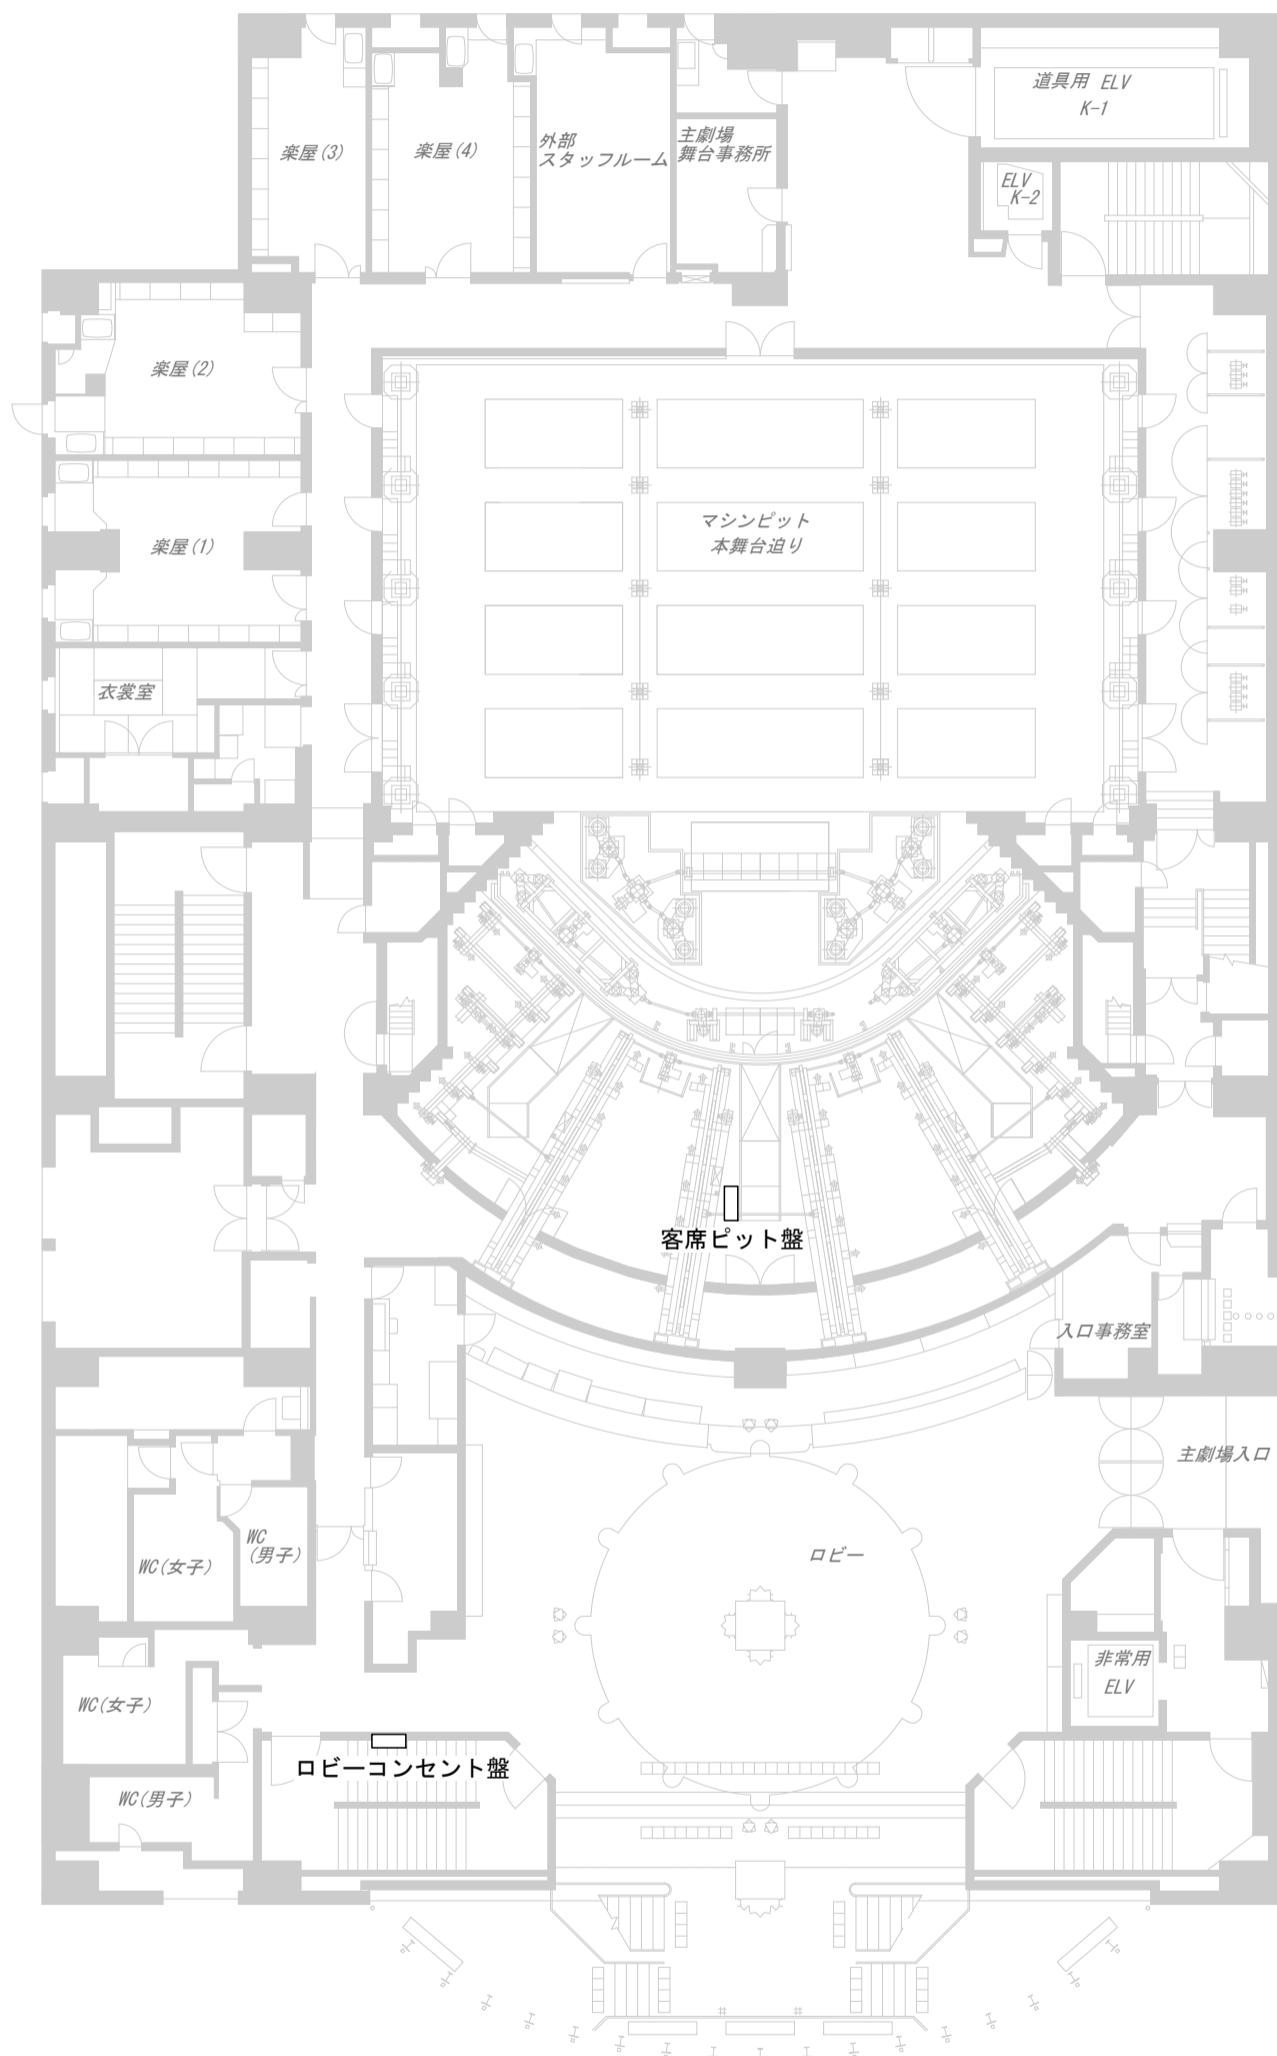

客席ピット盤	
24 ch マルチ	1
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカ	4
BNC (75Ω)	2
BNC (50Ω)	2
C 型 30A	1
単独回線	2

ロビーコンセント盤	
インカム	A/B/C/D/CUE
BNC (75Ω)	1
BNC (50Ω)	1
C 型 30A	1
平行 20A	1
単独回線	4



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

