


パブリックシアター音響回線図

5階～客席2階レベル～

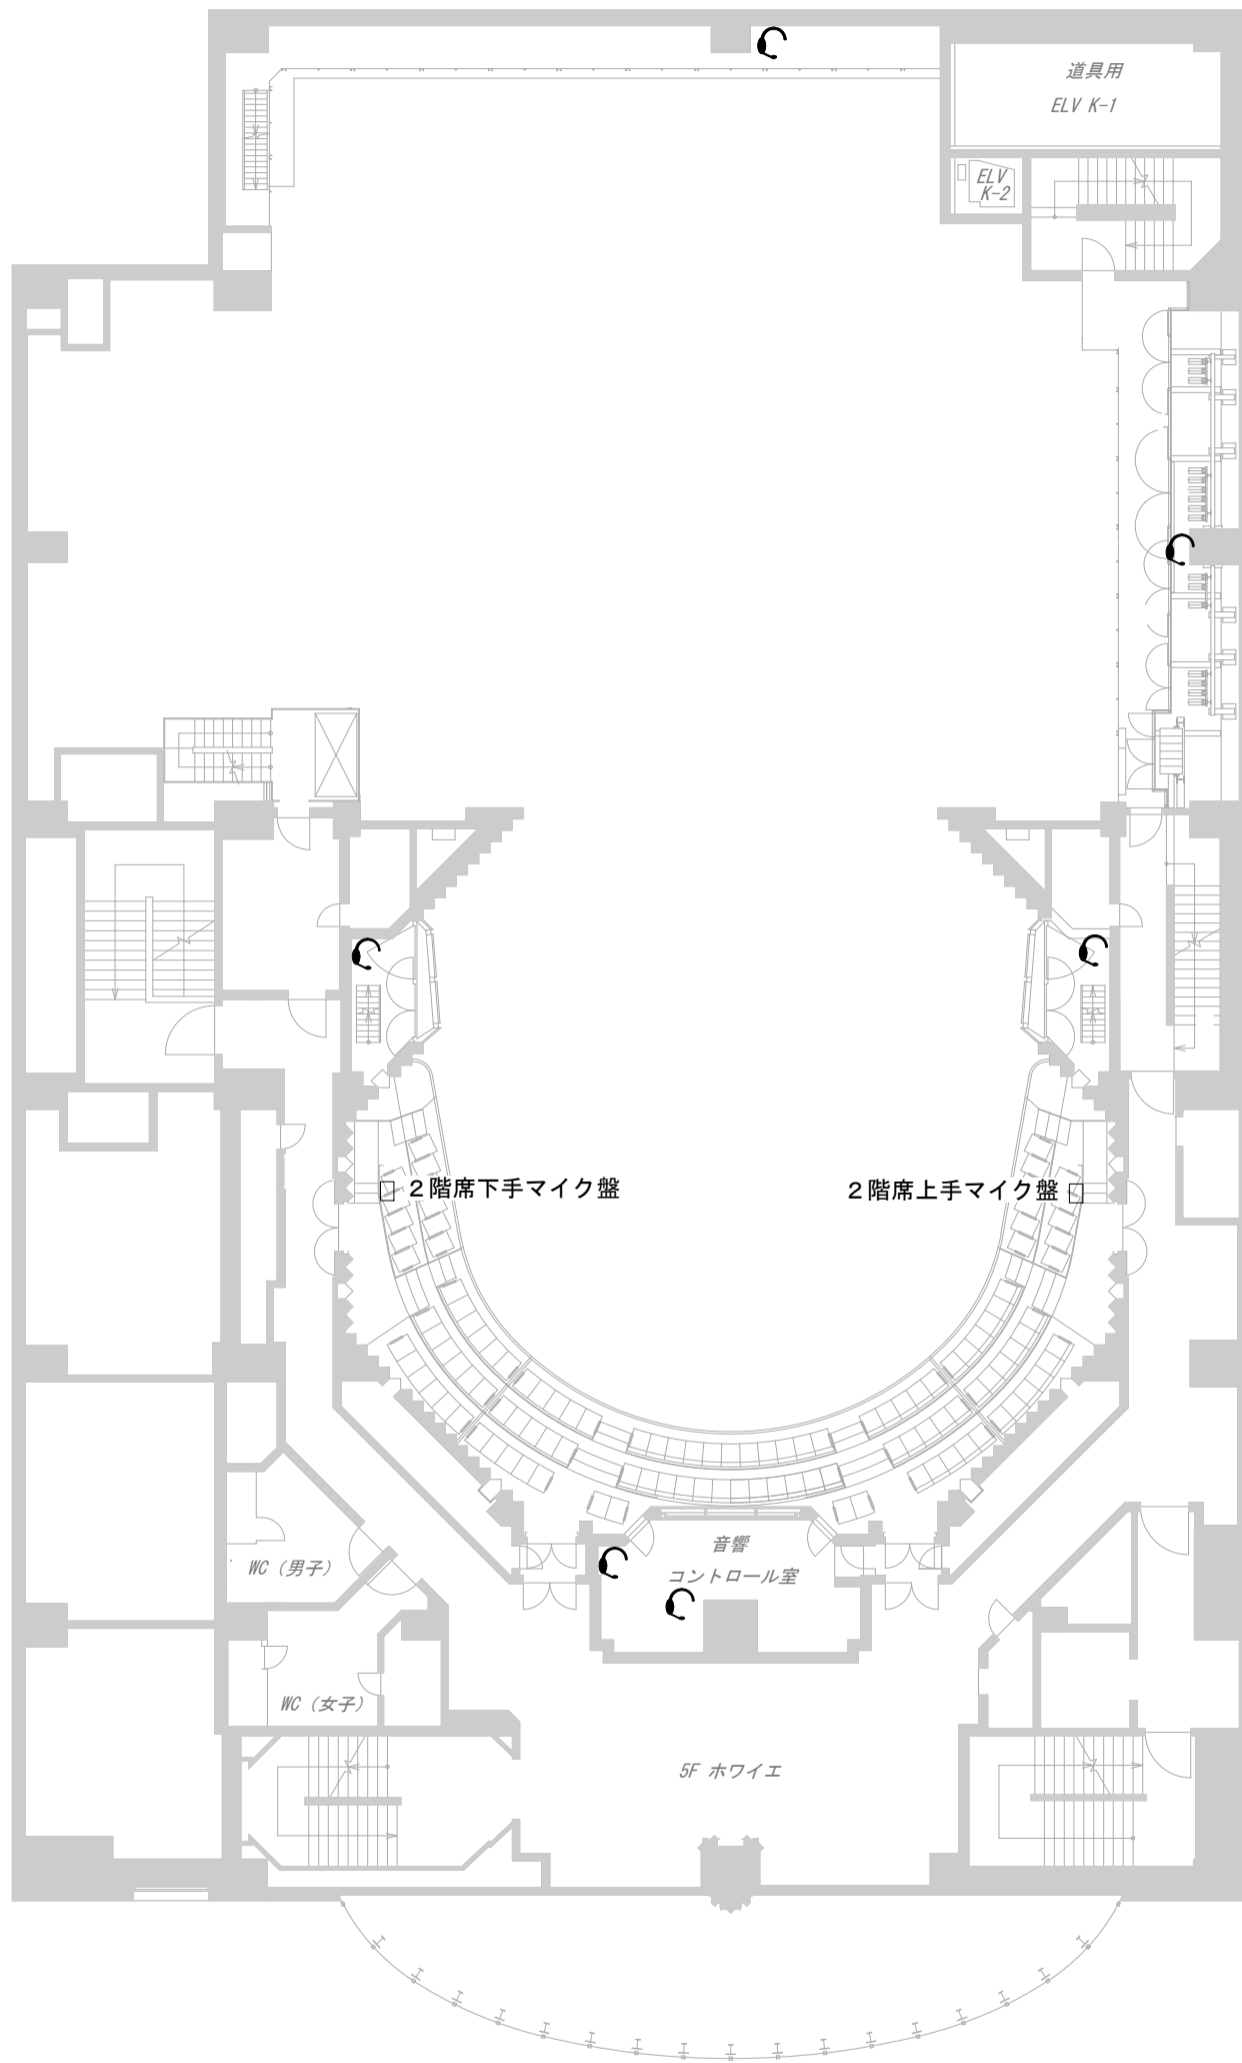

2階席下手マイク盤	
単独回線	2

2階席上手マイク盤	
単独回線	2

● インカム (A/B/C/D/CUE)



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

