

# パブリックシアター音響回線図

## 7階～客席上部レベル～

第3ギャラリー下手奥盤	
単独回線	1
スピーカ	2


第3ギャラリー下手中盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー下手前盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー上手奥盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー上手中盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー上手前盤	
A1	1
スピーカ	2

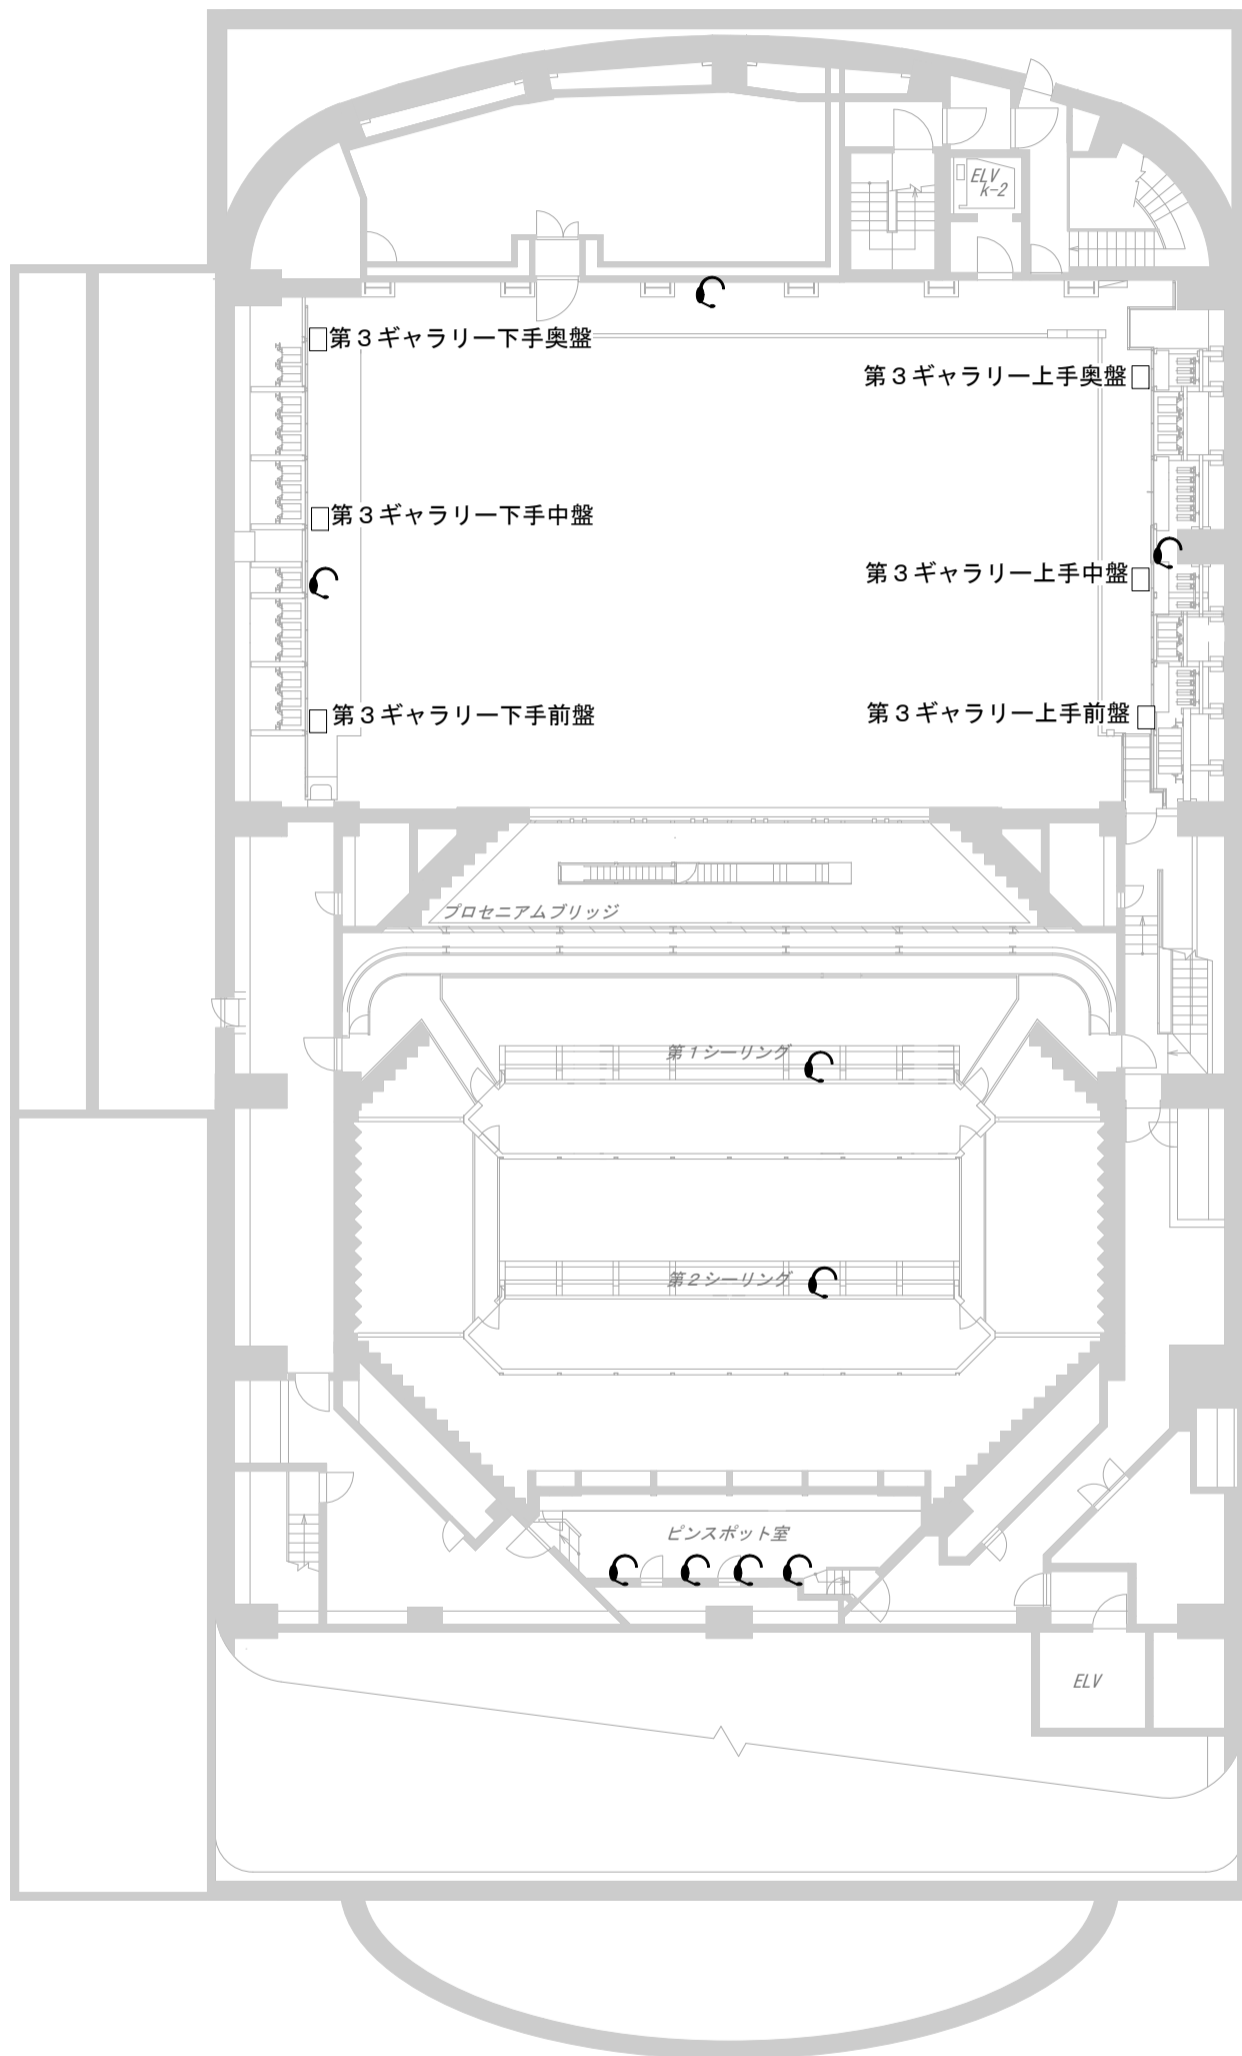

⊙ インカム (A/B/C/D/CUE)



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

