


パブリックシアタースピーカ図面

5階～客席2階レベル～

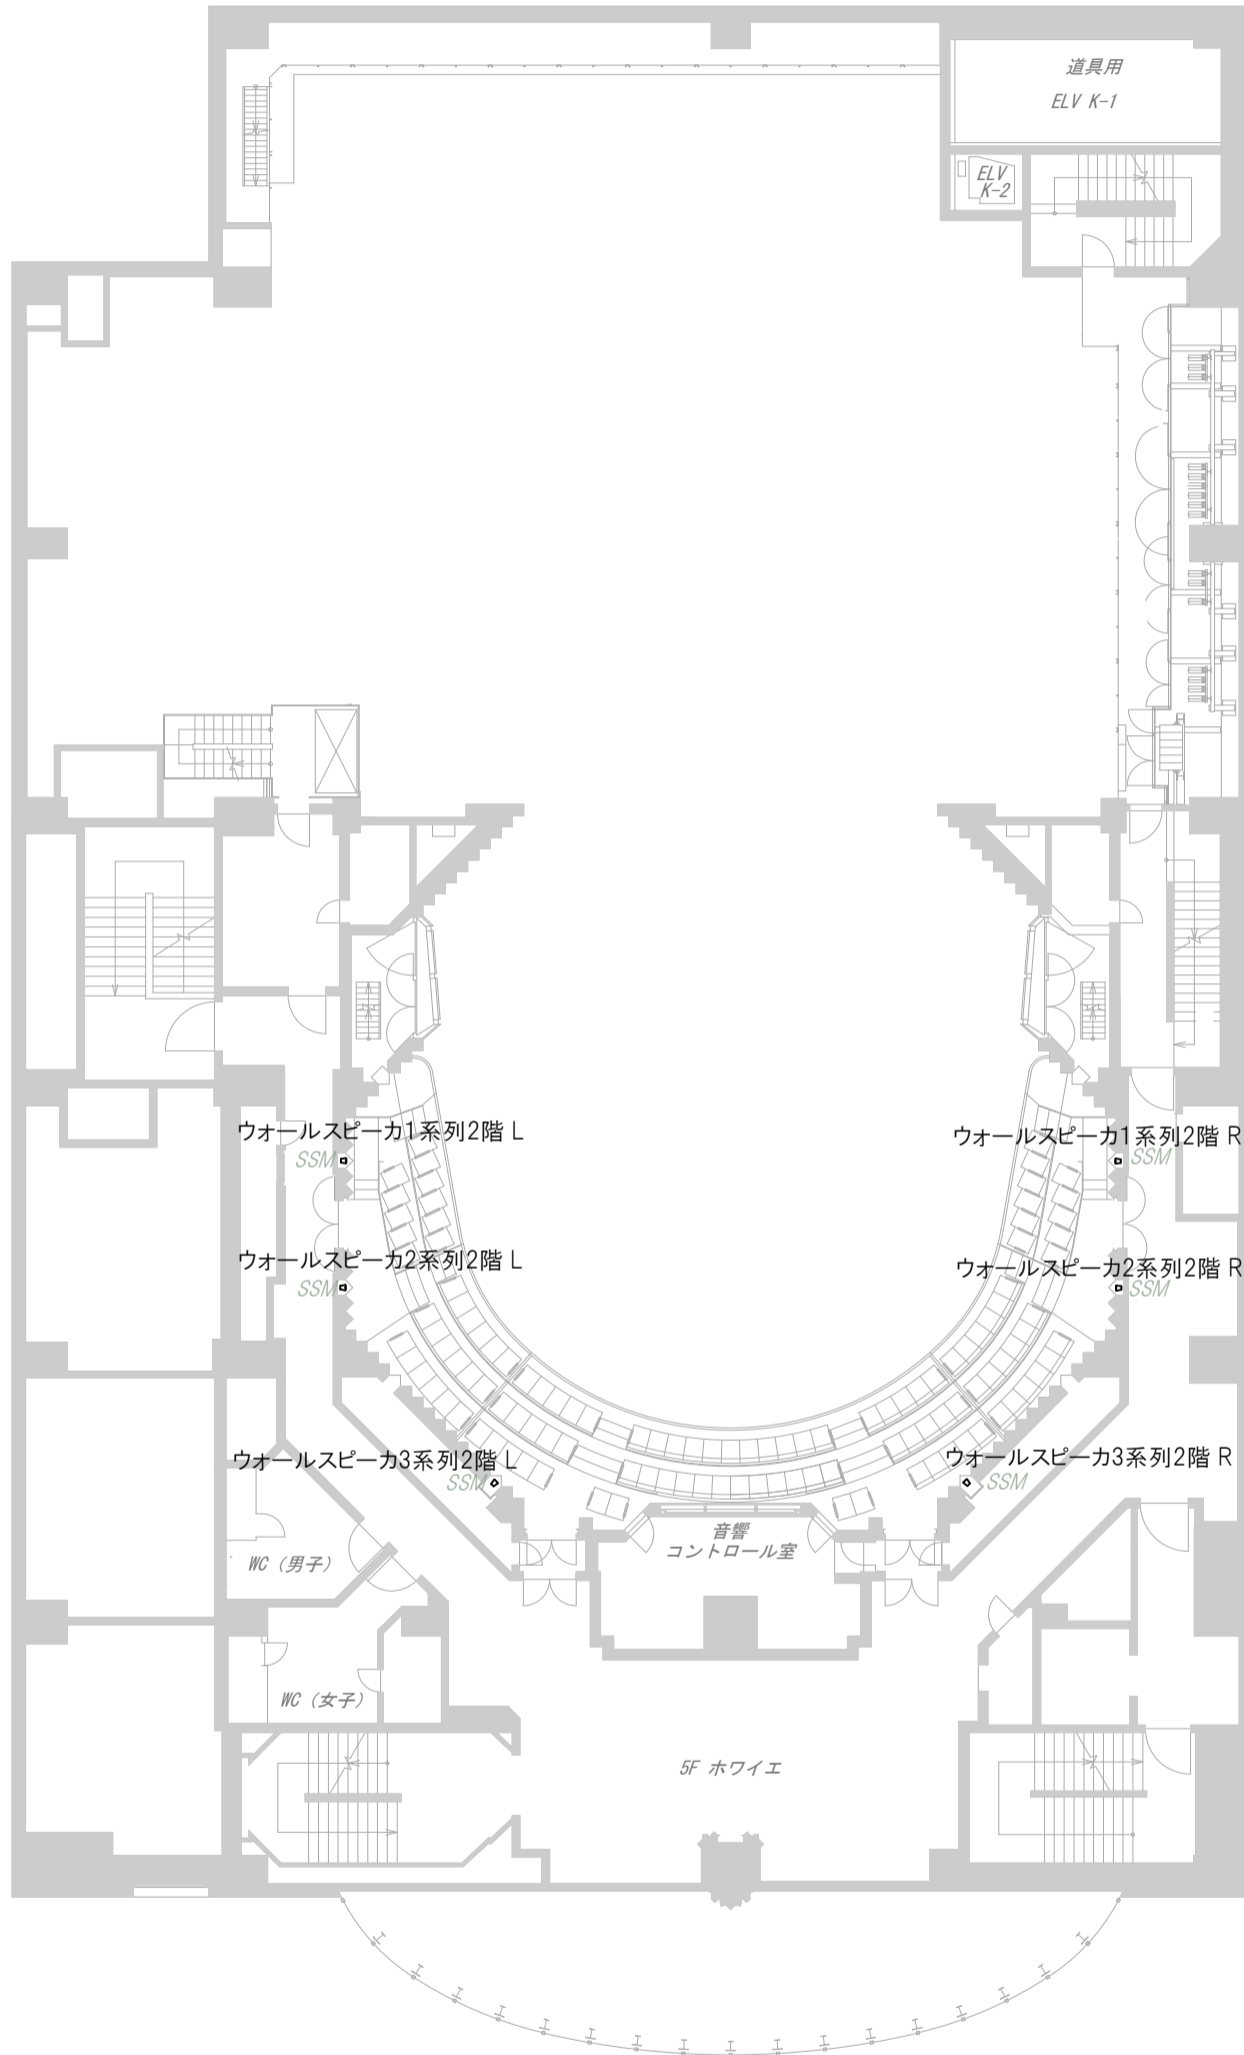

ウォールスピーカ1系列2階 L		
Apogee	SSM	1

ウォールスピーカ1系列2階 L		
Apogee	SSM	1

ウォールスピーカ1系列2階 L		
Apogee	SSM	1

ウォールスピーカ1系列2階 L		
SSM		

ウォールスピーカ2系列2階 L		
SSM		

ウォールスピーカ3系列2階 L		
SSM		

WC (男子)

WC (女子)

5F ホワイエ

音響
コントロール室

ウォールスピーカ1系列2階 R		
SSM		

ウォールスピーカ2系列2階 R		
SSM		

ウォールスピーカ3系列2階 R		
SSM		

WC (男子)

WC (女子)

ウォールスピーカ1系列2階 L		
Apogee	SSM	1

ウォールスピーカ1系列2階 L		
Apogee	SSM	1

ウォールスピーカ1系列2階 L		
Apogee	SSM	1

2010.01 更新



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559